

四块装升降黑板

组 装 安 装 说 明

四块装升降黑板组装安装图

每套配件清单：

- 1、黑板×4块（已安装链块、缓冲垫）

2、外竖框×2支（单面双凹轨道铝材）

3、中竖框×1支（两面双凹铝材）

4、外横框×2支（平管铝材带木块）

5、大框拐角×4个
- 6、齿轮×4个


7、小三轮×16个

8、链条×4条

9、固定链条螺丝×8个

10、上墙角铁×6个
- 11、上墙涨塞×6个


12、自攻螺丝×N个（袋装）

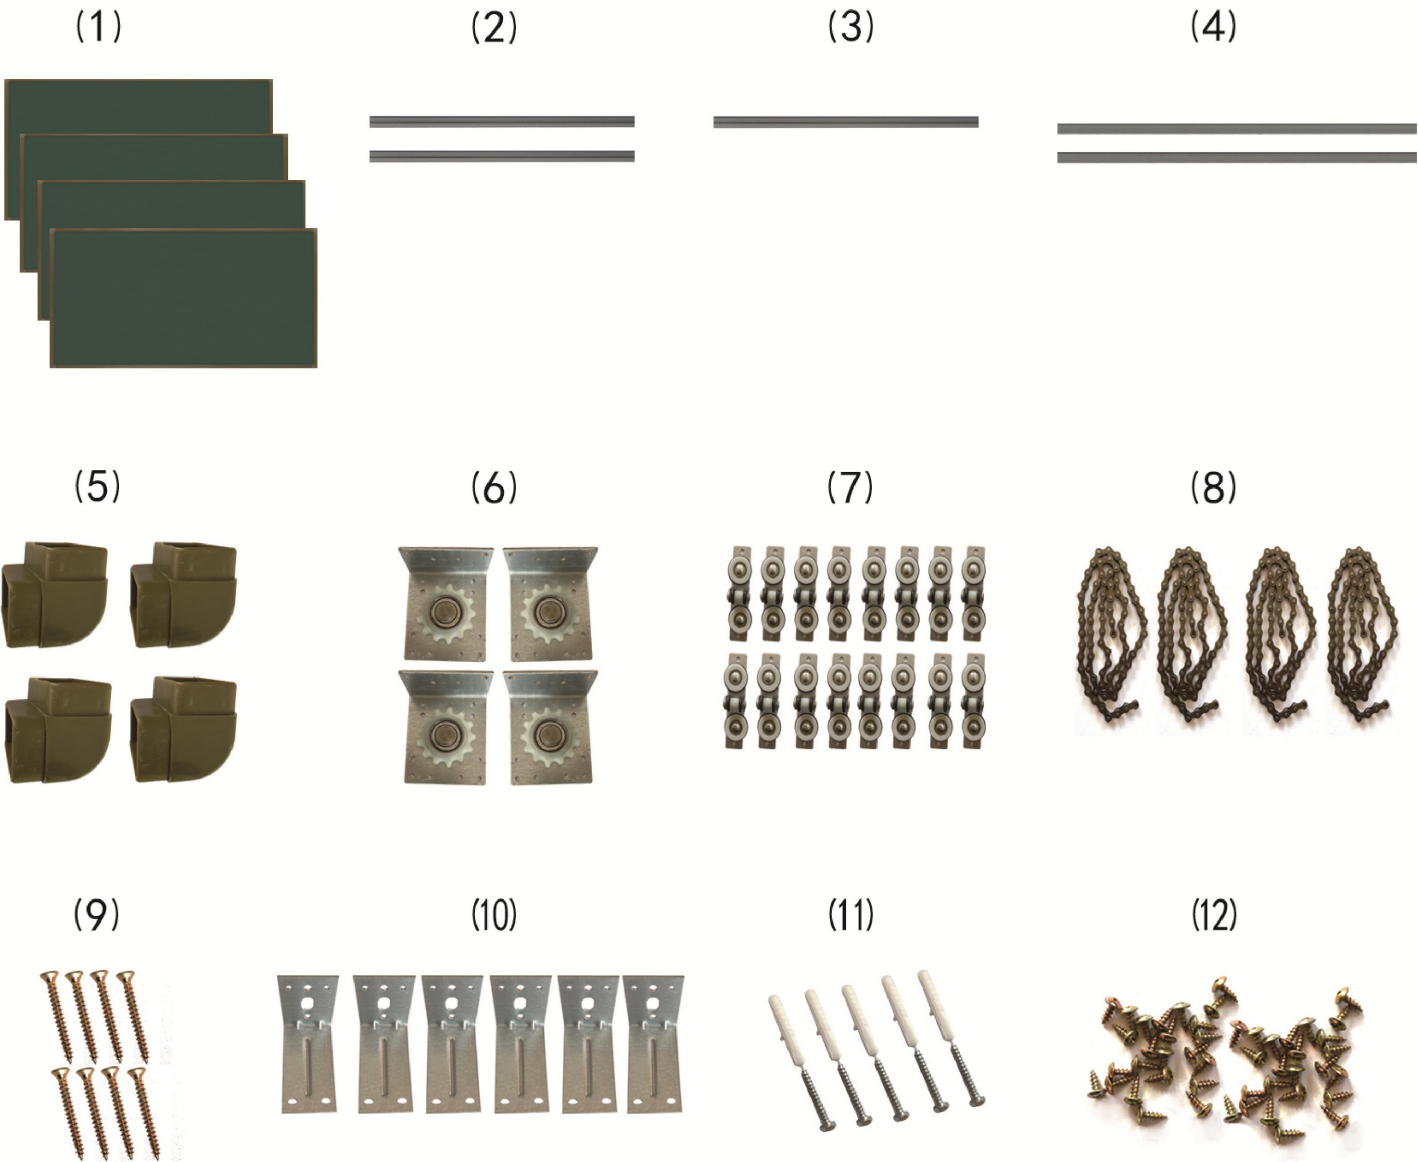

(5)



(6)

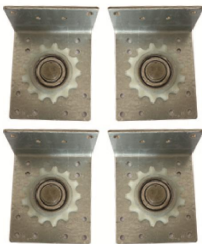

(7)




(8)



(9)



(10)

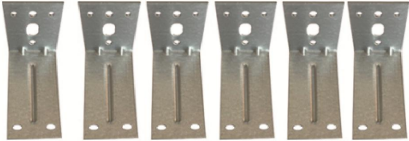

(11)



(12)




组装示意图

组装安装所需工具：电钻（带劈头）、冲击钻、水平仪（没有可不用）、壁纸刀

- 1、安装齿轮：在两支竖框内部及中框两面，上方切口处，距离框顶1-2mm左右大约位置即可安装齿轮（注：四个齿轮距离框顶的安装位置尽量一致）




- 2、安装小三轮：四块滑动板两侧，每侧安装2组滑轮；上轮安于链块下方（距离没要求），下轮安于底部包角以上

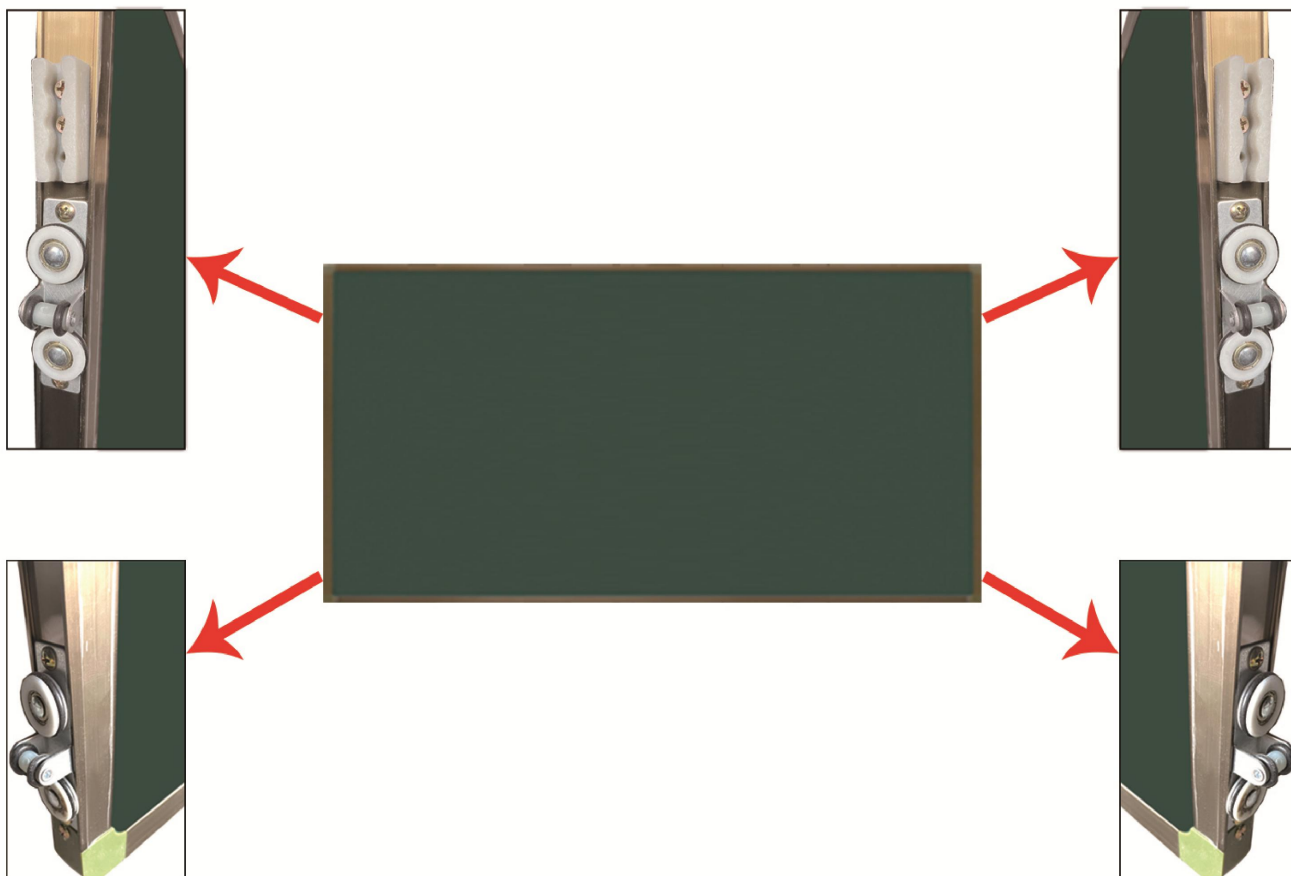


- 3、安装链条：四块书写板，每两块一组，板面朝前，一块在前一块在后重叠对齐，将链条捋顺，链条两头分别放于两块板侧面的卡扣内，拧上螺丝固定；另外一组同样安装




- 4、组装大框：将2支横框，2支竖框，1支中框放于干净的地面，插起来，注意2支竖框分左右哦，中框插入横框中间的木块上，四角插入拐角，螺丝固定，留2个下角暂不固定

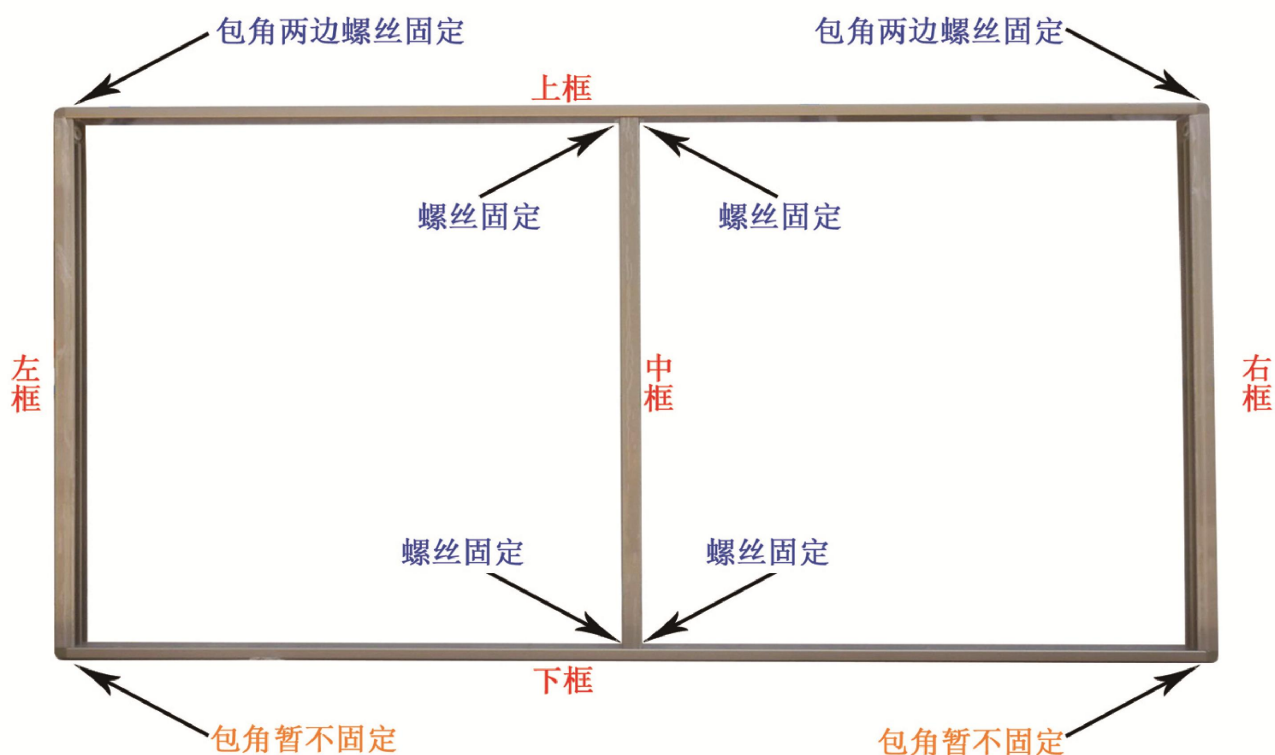

- 5、挂板：将大框整体竖立起来，一侧竖框上提，底部往外挪出一点；再抬起2块黑板，两边捋顺链条，平衡挂到两侧竖框的齿轮上，板嵌入框内后，将挪出去的竖框插回包角调试滑动板看下是否推拉正常，无异常说明链条已挂好，再用螺丝把下面包角固定（另外一组同样安装）

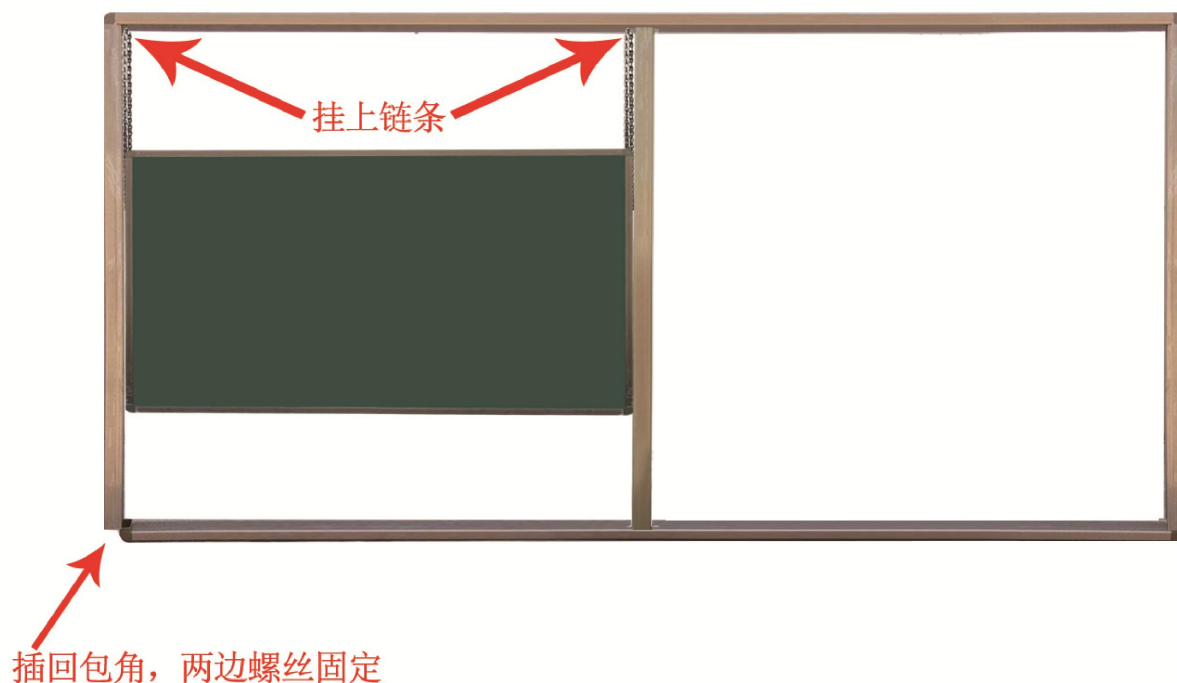


- 6、完成组装：组装完成，请根据墙面安装方式，上墙安装

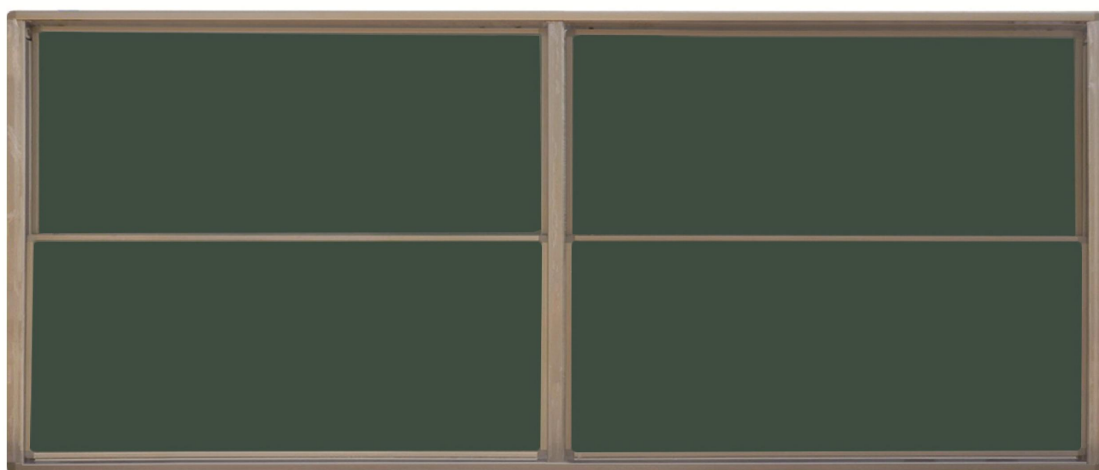


墙面安装示意图


- 1、将板放于墙面，目测平直后，在黑板上下用铅笔画一条线（有水平仪可直接用水平仪）

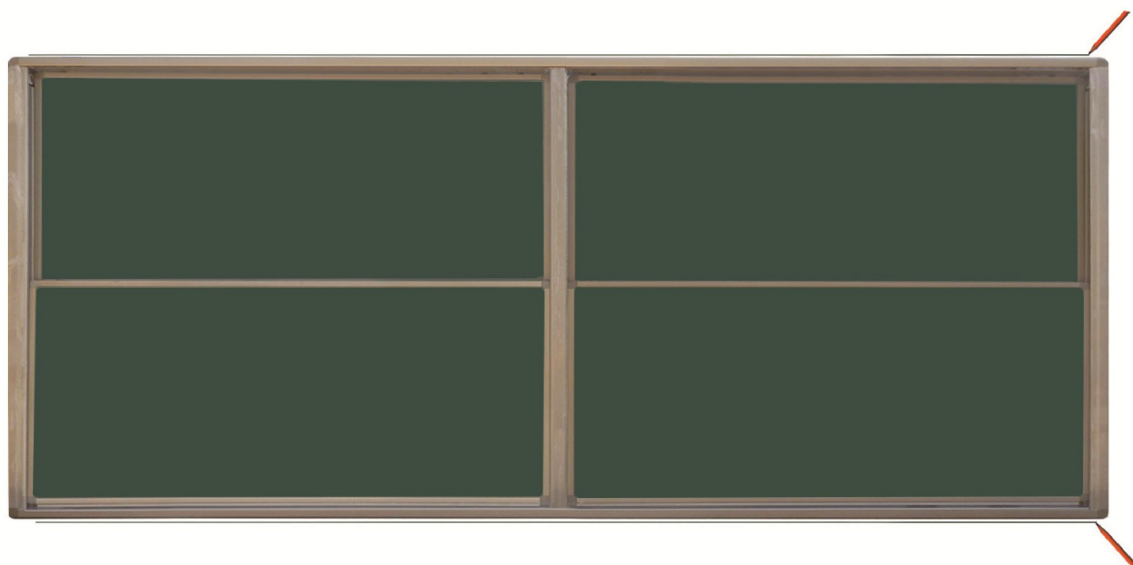


- 2、取下黑板，把6个安装件用膨胀塞平均固定于墙面

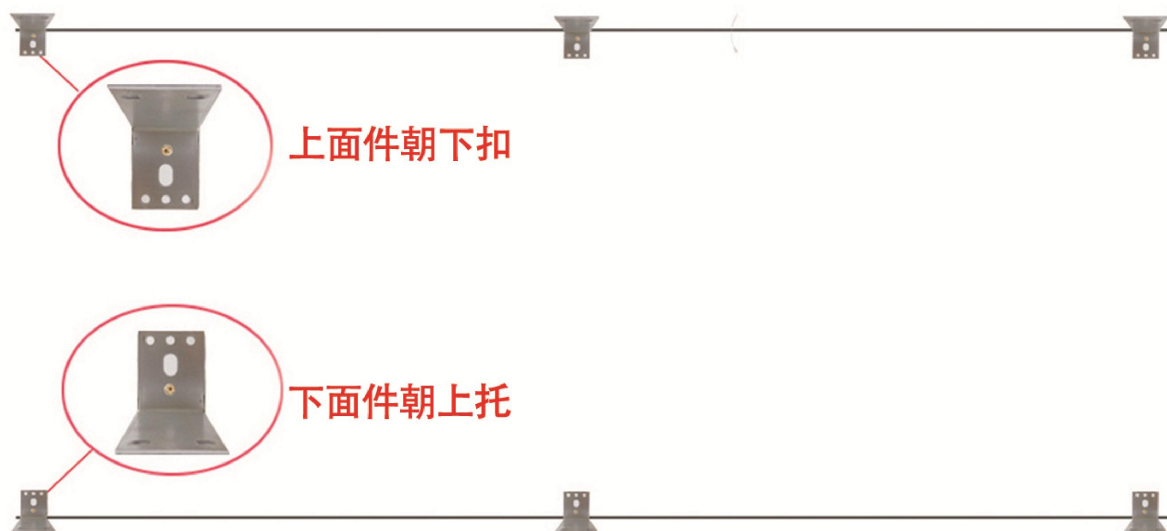

- 3、黑板放入6个安装件之间
(图 请看下页)

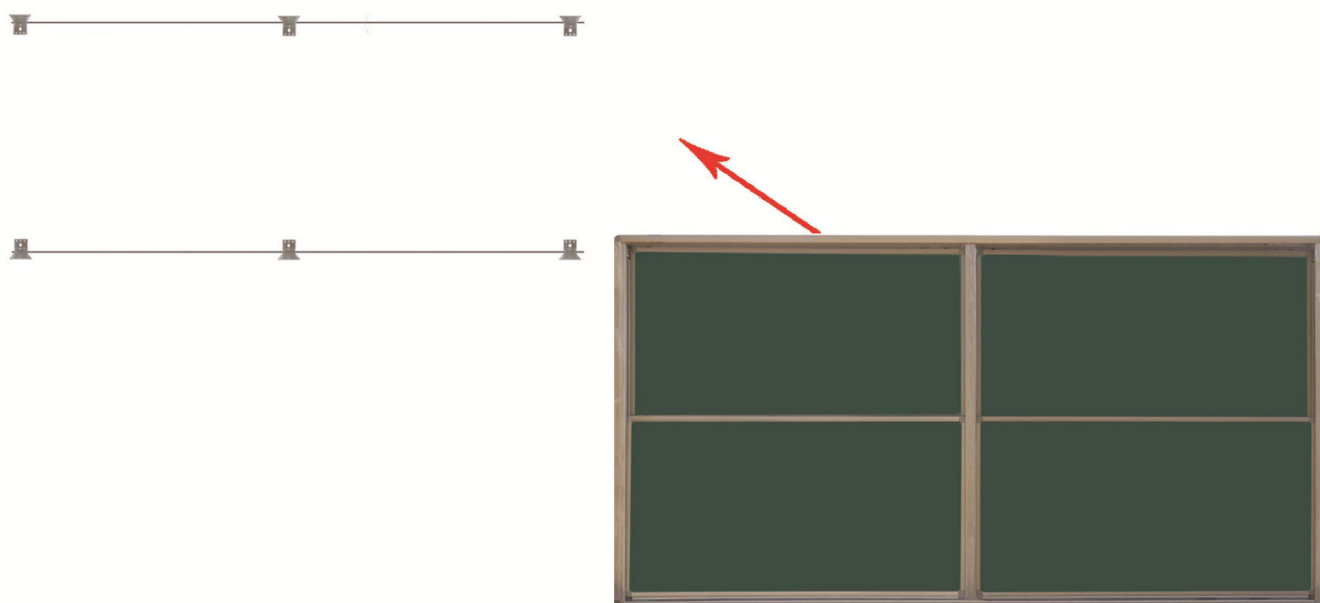

4、用电钻将自攻螺丝拧入6个安装件的孔内（使安装件与黑板边框连接固定）

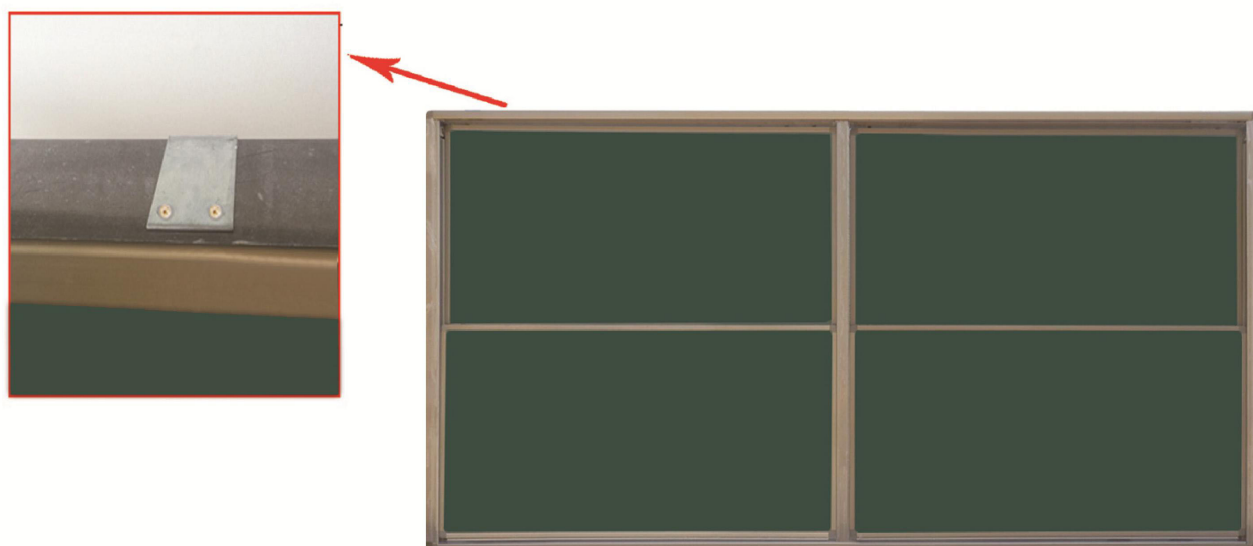

5、如需技术指导，请添加微信15632868864