

多媒体推拉黑板

组 装 安 装 说 明

本产品所属型号

9050/9050P
中置液晶一体机
(钢封板)

中置液晶一体机（9050钢封板）

每套配件清单（寸为显示器的尺寸）：

- 1、黑板×4块（其中1带锁孔）

2、上下护板×2块（80寸以上无）

3、长轨道框×2支

4、短轨道框×2支

5、侧封板×2支

6、轨道框拐角×4个

7、滑轮x4个+滑块x4个(带铆钉)
- 8、限位挡×3个

9、涨塞×6套


10、固定板用L角件×8个

11、锁+锁扣×1套

12、黑板拉手×2个

13、粉尘盒×2个


14、上墙安装角件×6个
- 15、铆钉×1包

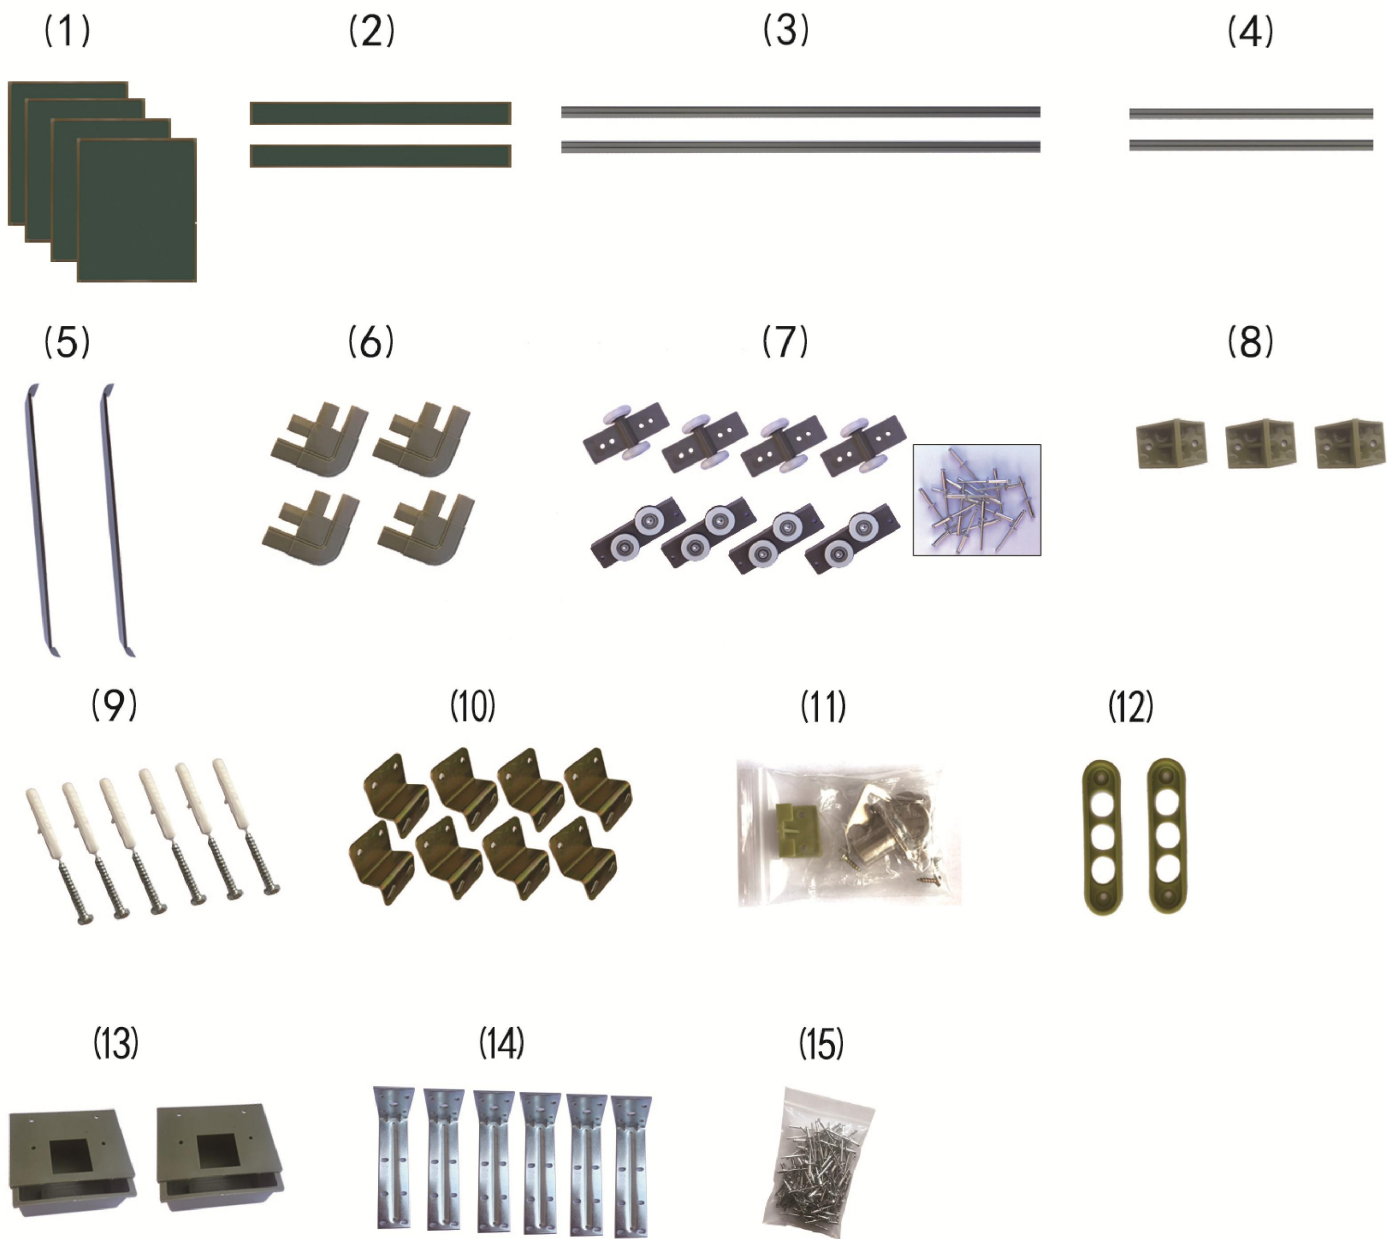


组装示意图

组装安装所需工具：电钻、冲击钻、铆钉枪、水平仪（没有可不用）、壁纸刀


1、安装锁

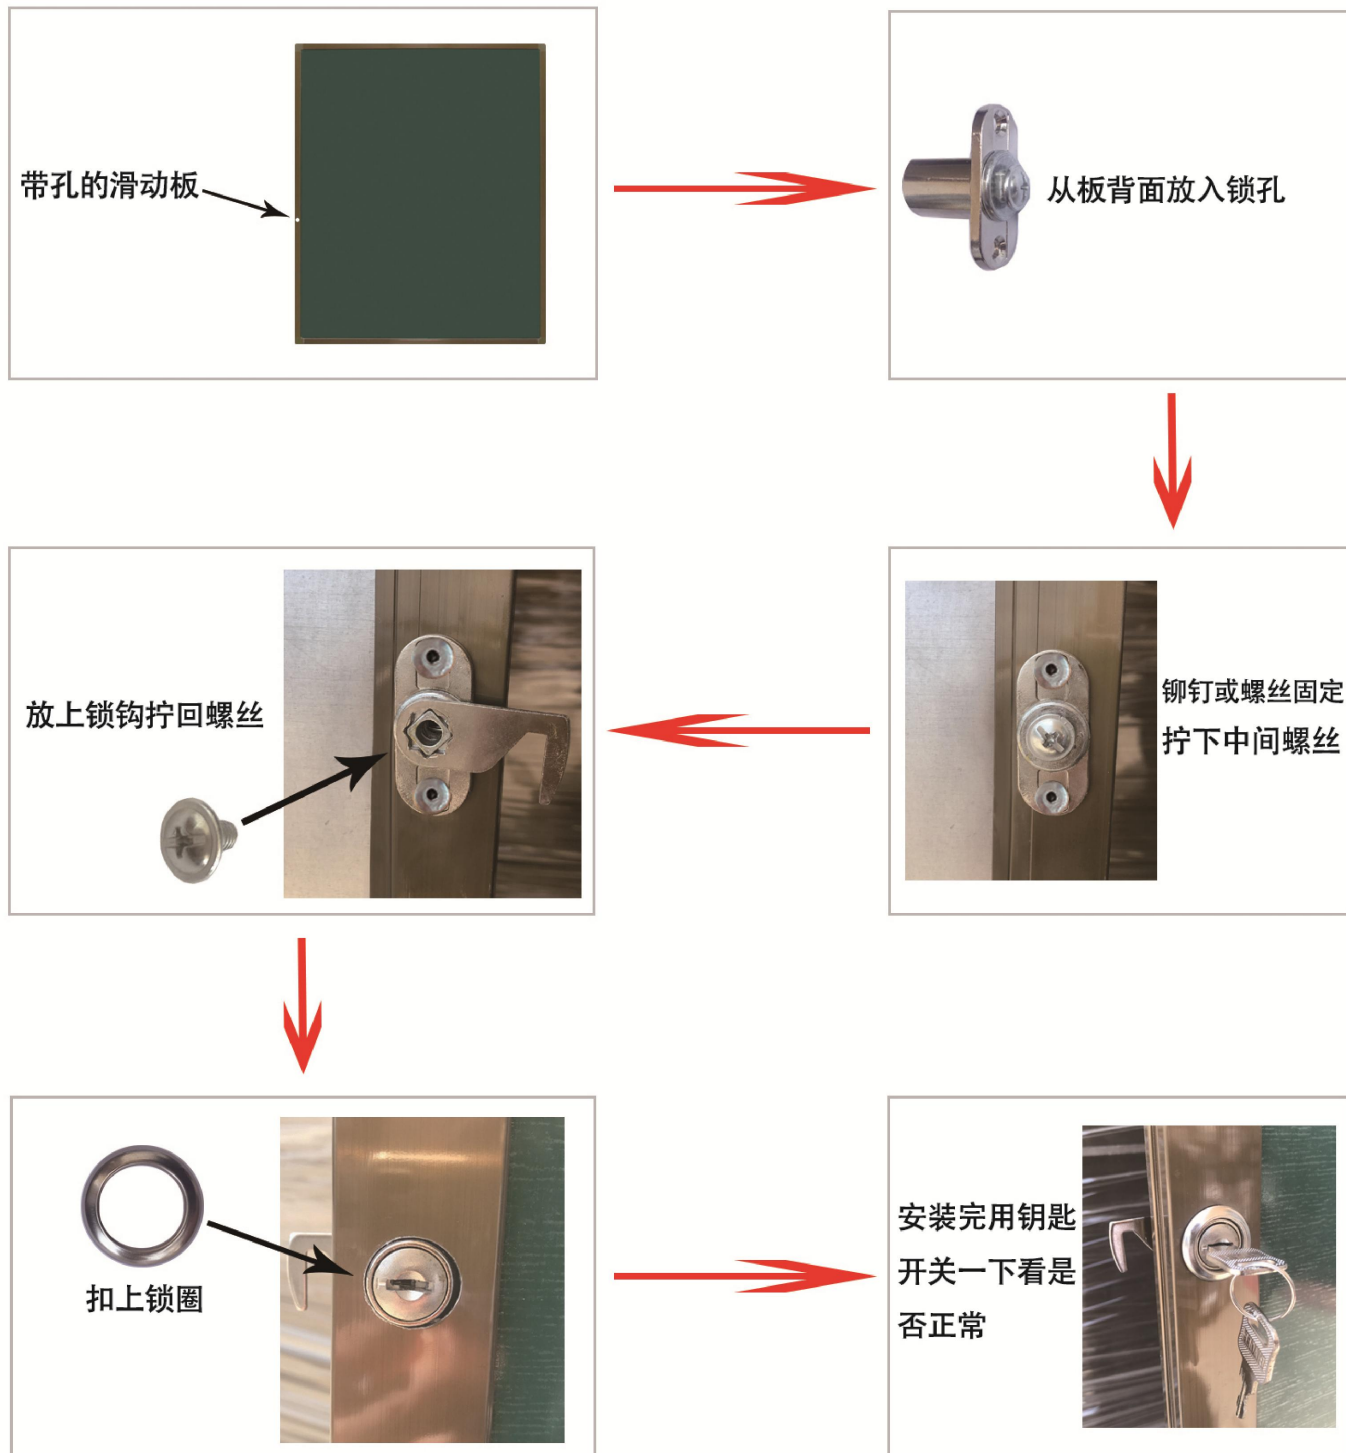

2、安装滑轮

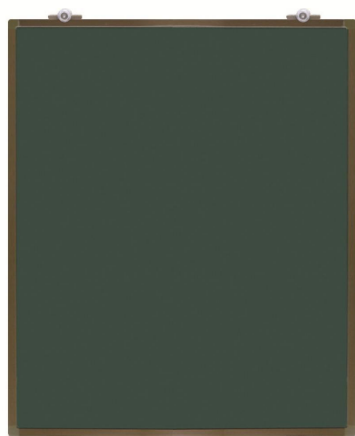


两块滑动板

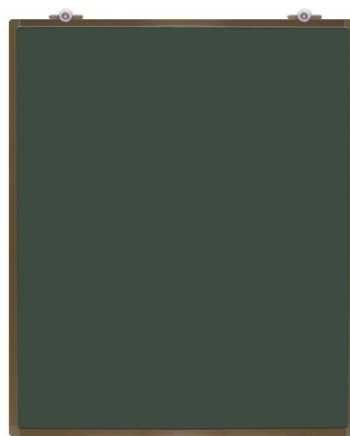


3、组装外大框（上下包角两边用铆钉或螺丝固定）



4、安装滑动板

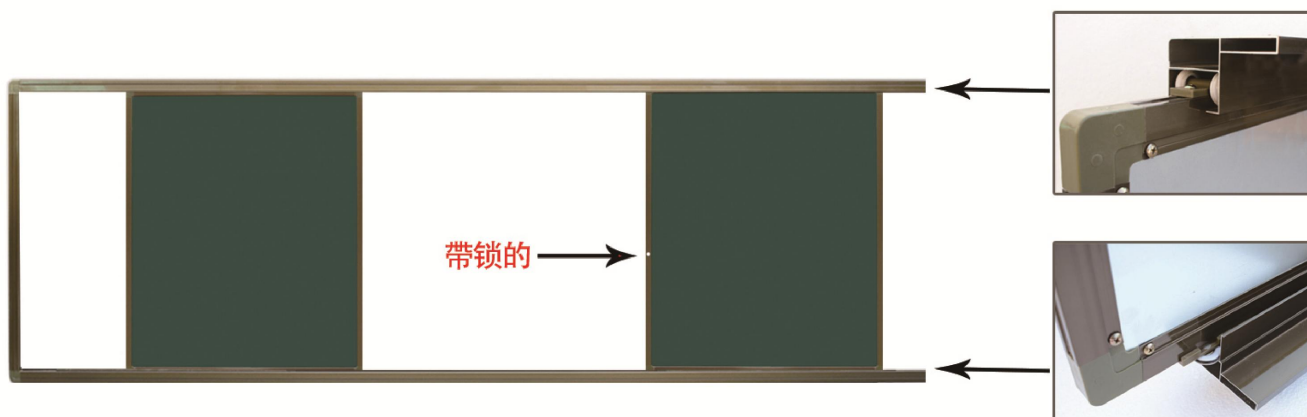

5、安装竖框（上下包角两边用铆钉或螺丝固定）

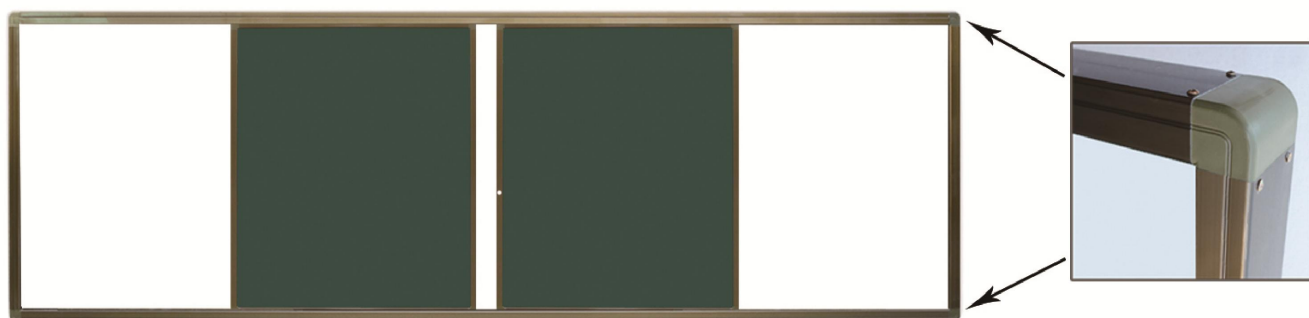

6、安装固定板（L型固定件，每块固定板4个件，上下均匀安装，铆钉或螺丝固定）




7、安装锁扣




8、安装上下小护板：两块滑动板滑到一侧，小护板与后固定板边框连接固定

注：（80寸以上显示器无护板，请忽略此步）

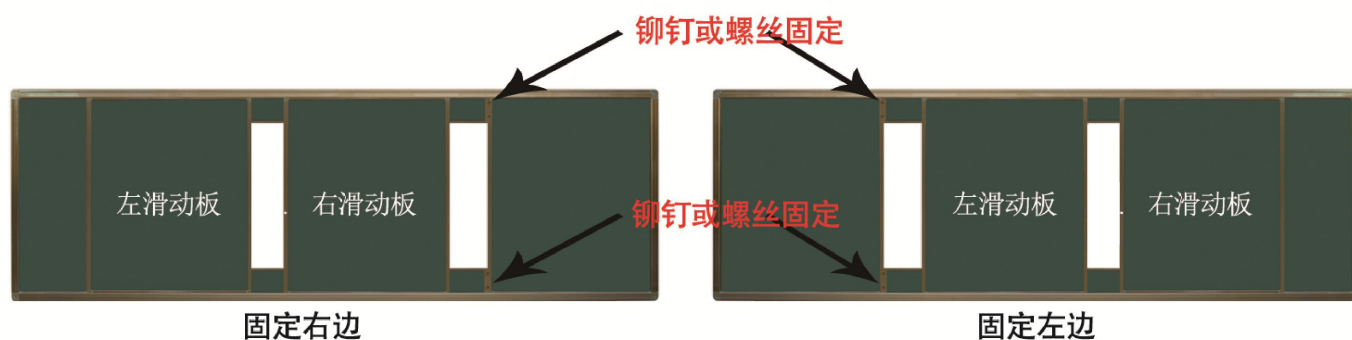

9、安装把手（铆钉或螺丝固定）

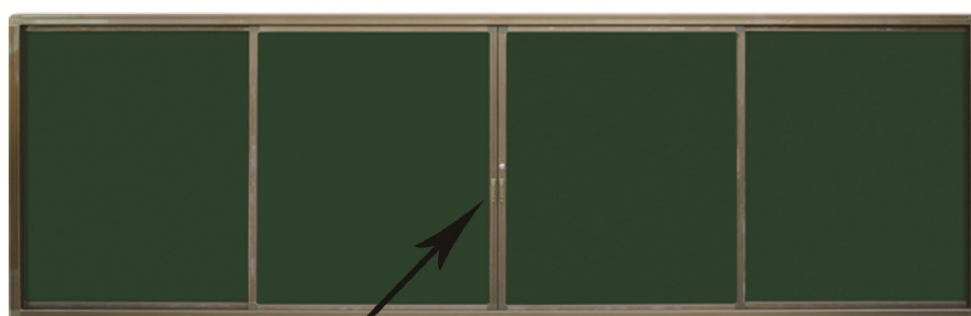

把手固定中间竖框上
安装位置可随意

10、组装完成。

墙面安装示意图


- 1、滑动板推到两边露出中间空，用手扶好，注意不要磕碰到显示器，放到墙面，目测平直后，在黑板上下用铅笔各画一条线（有水平仪可忽略此步骤，直接用水平仪）




- 2、取下黑板，把6个安装件用膨胀塞平均固定于墙面



- 3、黑板放入6个安装件之间，前提至显示器与固定板平齐位置，上下安装件与黑板框之间用铆钉或螺丝连接固定

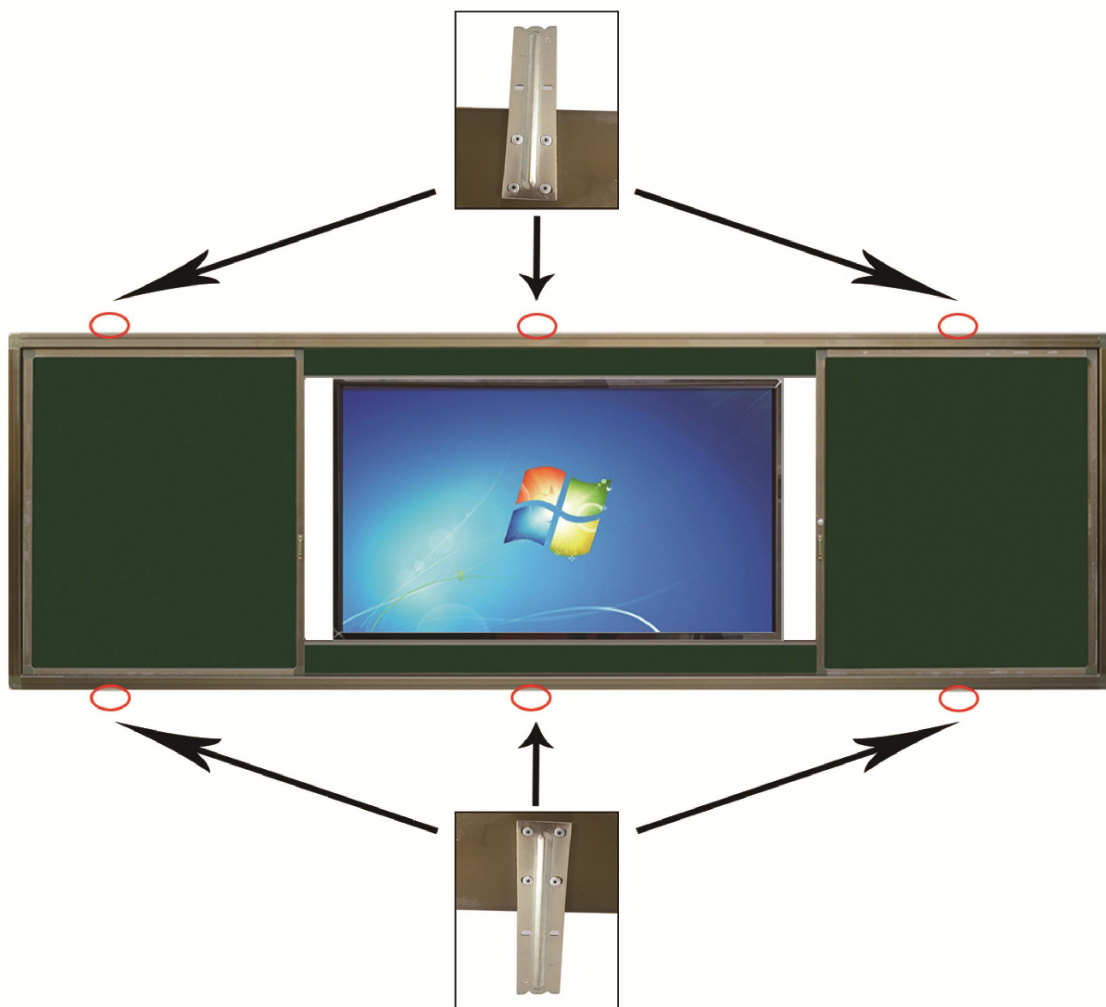


- 4、两块滑动板各自滑到刚露出显示器的位置，在另一侧下轨道内安装限位（铆钉或螺丝固定）
 两块滑动板推到正中间（目测出中心位置），在下框轨道内安装限位（铆钉或螺丝固定）

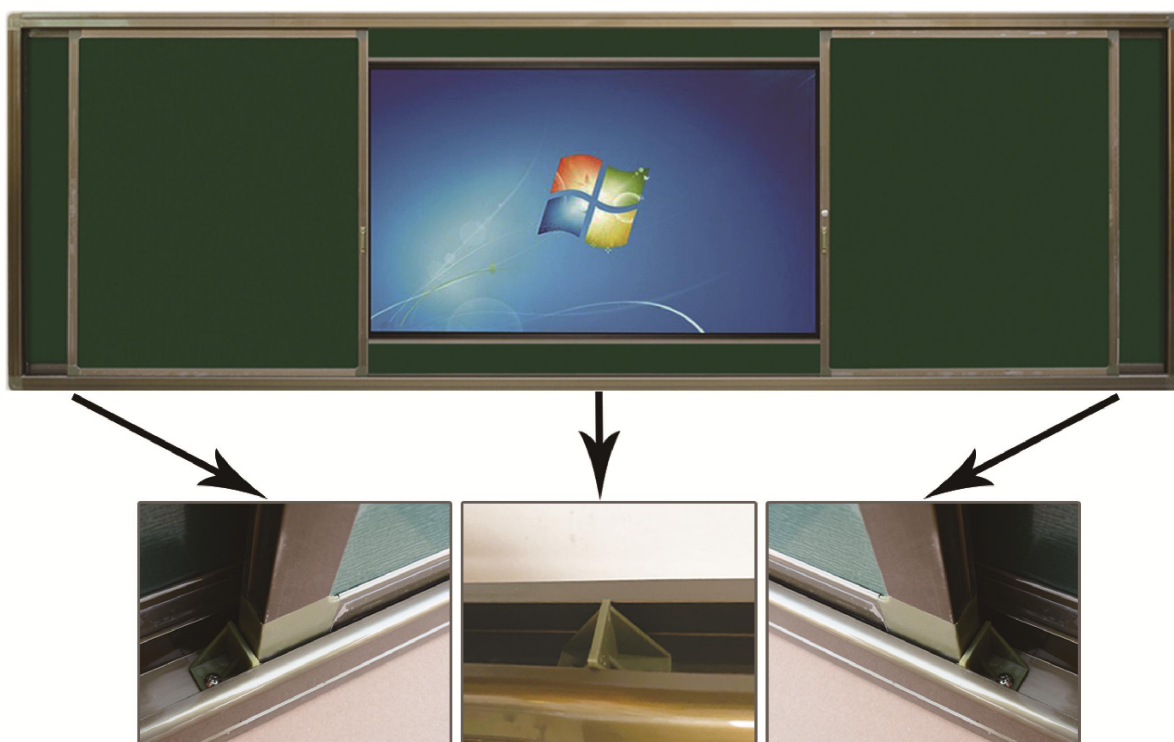

5、安装侧封板：带弯头的侧封板条放到黑板两侧（铆钉或螺丝固定）



6、安装粉尘盒：抽出固定片，铆钉或螺丝固定，然后把粉尘盒推进去

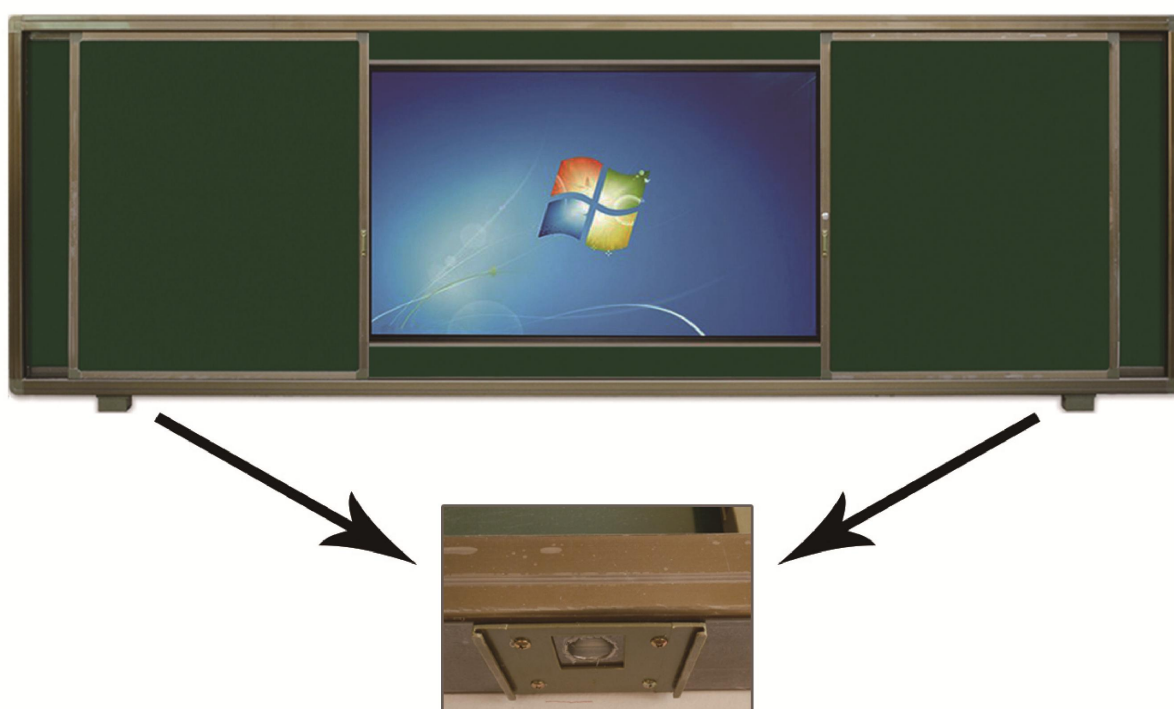

7、安装完毕，用壁纸刀沿板面与边框连接处轻轻划一下，揭掉保护膜

黑板的使用及维护保养

一、使用说明

1、产品板面覆有保护膜，使用前应撕掉；

方法：用刀片沿黑板框在板面上轻轻划一圈，注意不要划伤板面，然后沿划痕撕掉保护膜。

2、黑板刚揭膜使用初期比较涩，不易擦干净，需用力些擦。

3、新板使用第一周内应及时擦干净。

4、此时期内，勿用水洗或湿擦，以干擦为主。

5、请值日生每天放学后清理滑道内粉尘，用毛刷将粉尘扫至粉尘盒内倒掉。

6、推拉黑板时切忌不要用力过猛，如发现推拉有阻塞感应及时查找原因，不要生拉硬拽，以免造成滑轮损坏，如遇不能自行解决问题可联系销售方。

7.如遇产品质量问题，或其他使用中遇到的疑问请与销售方联系。

二、维护与保养

1、建议使用杂质少的软性粉笔，以免造成板面的划伤。

2、禁止使用双面胶、胶带、胶水、墨水、记号笔等油脂类或腐蚀性的物品沾及黑板，建议使用磁钉、磁扣挂图。

3、不应使用水或清洁剂清洗黑板，若需用抹布整理，建议使用微湿的柔性抹布清理。

4、板面可隔五到七天用柔性湿抹布将板面彻底擦净晾干一次。

三、售后技术部门联系方式

如需要安装视频或者技术指导，请添加微信15632868864，或扫描下方二维码，备注需要推拉黑板视频，会进行一对一视频指导。

